Brugsanvisning

Induktions kogeplade

Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller.

KIC 641 X

INDHOLDSFORTEGNELSE

Installation **2**
Opstilling
Indbygning
Ventilation
Fastgørelse
Elinstallation
Enfaset forbindelse
Tilslutning af elkablet

Betjening **5**
Kontrolpanel
Kogezonernes størrelse

Start og anvendelse **7**
Kogepladerne tændes
Kogezonerne tændes
Opkogningsautomatik
Varmeelementer
Indstilling af tilberedningstid
Indstilling af mere end en tilberedningstid
Ændring af indstillet tilberedningstid
Aktivering af lås
Kogepladen slukkes
Demonstrationsprogram
Den glaskeramiske kogeplade
Sikkerhedsanvisninger

Praktiske råd og anvisninger **11**
Sikkerhedsanvisninger
Bortskaffelse af apparatet

Forholdsregler og anbefalinger **12**
EU direktiver
Sikkerhedsanvisninger
Bortskaffelse
Sluk for apparatet
Rengøring af apparatet
Den rustfri ramme
Afmontering af kogepladen

Teknisk beskrivelse af modellerne **13**

Hotpoint ARISTON

Installation

! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.

! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet.

Opstilling
! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om "Forholdsregler og anbefalinger" sidst i denne vejledning).

! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade.

Indbygning
Denne kogeplade kan indbygges
• Bordpladen skal være fremstillet af et materiale , der kan modstå temperaturer på op til 100°C.
• Hvis kogepladen installeres over en ovn, skal ovnen være udstyret med et køleluftsystem
• Kogepladen bør ikke indbygges over en opvaskemaskine. Såfremt man alligevel vælger at gøre dette, skal der anbringes et vandtæt lag til at adskille de to apparater.
• Afhængigt af hvilket apparat der skal installeres, skal indbygningshullet have følgende dimensioner:

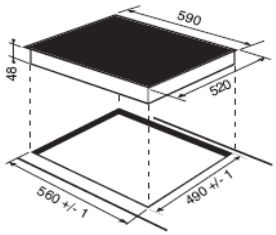

KIO 644 DD Z

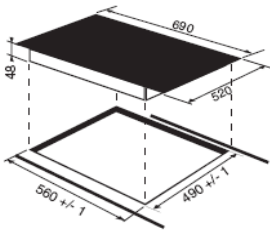

KIO 744 DD Z

Ventilation
For at sikre korrekt ventilation og for at forhindre overophedning af overfladerne omkring apparatet er det vigtigt, at følgende retningslinier følges:
• Kogepladen skal anbringes mindst 40 mm fra bagvæggen eller anden vertikal overflade.
• Kogepladen skal anbringes på en sådan måde, at der er mindst 20 mm mellem apparatets bund og skabet nedenunder.

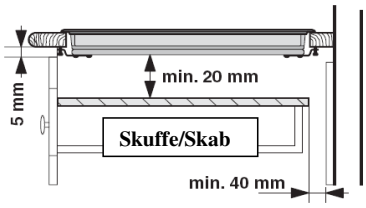

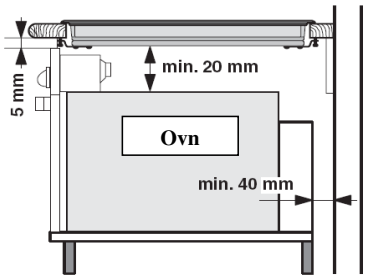

Fastgørelse
Apparatet skal indbygges i en fuldstændig flad overflade
med god støtte. Deformation, der opstår på grund af ukorrekt indbygning, kan ændre kogepladens egenskaber og påvirke dens ydeevne.

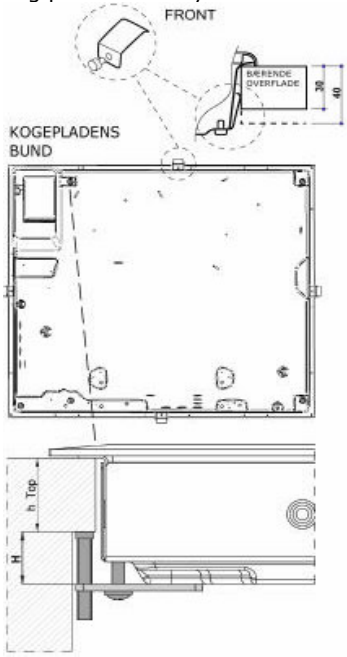

Der skal tages højde for bærefladens tykkelse, når man vælger skruer til at fastgøre beslagene:

- 30 mm tykkelse: 17,55 mm skruer
- 40 mm tykkelse: 7,55 mm skruer

Kogepladen fastgøres således:
1. Med fladbundende skruer fastgøres de 4 spændfjedre i hullerne på kogepladens sider.
2. Kogepladen isættes i den udskårne firkant i bordpladen med lette tryk langs kogepladens kant, således at den sidder godt fast i bordpladen
3. Gælder kun for kogeplader med forhøjede kanter: Når kogepladen er placeret korrekt i udskæringen, isættes 4 hægter i kogepladens nederste hjørner. Fastgøres med de lange skruer.

! Skruerne til springfjedrene skal altid være tilgængelige.

! Af sikkerhedsmæssige hensyn må kogepladen efter installation ikke komme i kontakt med elektriske dele.

! Alle de af ovnens komponenter, der er afgørende for sikker drift af apparatet, må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj.

Elinstallation
! Elinstallationerne til kogepladen og en eventuelt indbygget ovn skal føres særskilt; dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels for at gøre det lettere at tage ovnen ud.

På apparatets nederste del sidder en samlingsdåse til de forskellige former for strøm (illustrationen er kun et eksempel og gengiver derfor ikke nødvendigvis det indkøbte apparat).

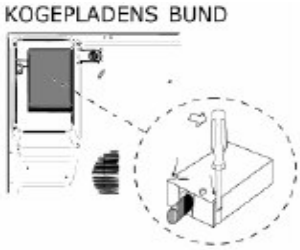

Enfaset forbindelse
Kogepladen leveres fra fabrikken med et enfaset forsyningskabel, der er beregnet til en enfaset forbindelse. Ledningerne forbindes som vist i nedenstående diagram:

Volt og frekvens	Elkabel	Kabelforbindelse
230V 1+N ~ 50Hz		⏚: gul/grøn N: de to blå sammen L: brun og sort sammen

Andre muligheder

Ved følgende volt / frekvens:
- 400V – 2+N ~ 50 Hz
- 230V 3 ~ 50 Hz
- 400V - 2+2N ~ 50 Hz

Ledningerne adskilles og forbindes som anført i diagrammet nedenfor:

Volt og frekvens	Elkabel	Kabelforbindelse
400V – 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50 Hz	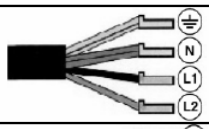	⏚: gul/grøn N: de to blå sammen L1: sort L2: brun
400V - 2+2N ~ 50 Hz	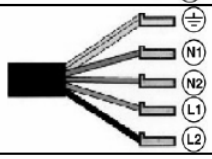	⏚: gul/grøn N1: blå N2: blå L1: sort L2: brun

Ved følgende volt / frekvens:
- 400V 3 - N ~ 50 Hz

følges nedenstående fremgangsmåde:

! Det medfølgende kabel egner sig ikke til denne installation.

1. Anvend et passende kabel (H05RR-F eller højere) med de rette mål (25 mm).

2. Med en skruetrækker trykker man let på samledåsens sider. *(Se illustration)*

3. Skru trådklemmeskruen og kontaktskruerne løs. Foretag den ønskede tilslutning (se skema).

4. Kablerne forbindes som anvist i skemaet. Når alle ledninger er forbundet, strammes skruerne.

5. Fastgør tilslutningskablet og luk låget.

Volt og frekvens	Elkabel	Kabelforbindelse
400V 3 - N ~ 50 Hz		Trefaset 400

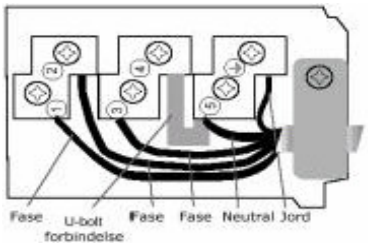

Trefaset 400

Tilslutning af elkablet
Hvis apparatet skal tilsluttes direkte til hovednettet, anvendes en flerpolet kontakt med kontaktåbning på mindst 3 mm, der opfylder de gældende krav.

! Det skal tilsikres, at der er foretaget korrekt elinstallation, som opfylder de gældende sikkerhedskrav.

Inden apparatet tilsluttes til strømforsyningen, skal følgende betingelser være opfyldt:

• Stikkontakten skal have fornøden jordforbindelse i henhold til gældende krav.

• Stikkontakten skal være egnet til at klare den maksimale belastning anført i de tekniske informationer på apparatets typeskilt.

• Spændingen skal være som anført på apparatets typeskilt.

• Kogepladens stik skal passe til stikkontakten. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal det udskiftes med et egnet stik. Anvend ikke forlængerledninger, adaptere eller lignende.

! Når apparatet er installeret, skal både ledning og stikkontakt være let tilgængelig.

! Der må ikke være knæk på ledningen, og den må ikke være snoet.

! Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker.

! Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse anvisninger.

Betjening

Hotpoint ARISTON

Kontrolpanel
Nedenstående beskrivelse af kontrolpanel er kun et eksempel, da kontrolpanelet kan variere fra model til model.

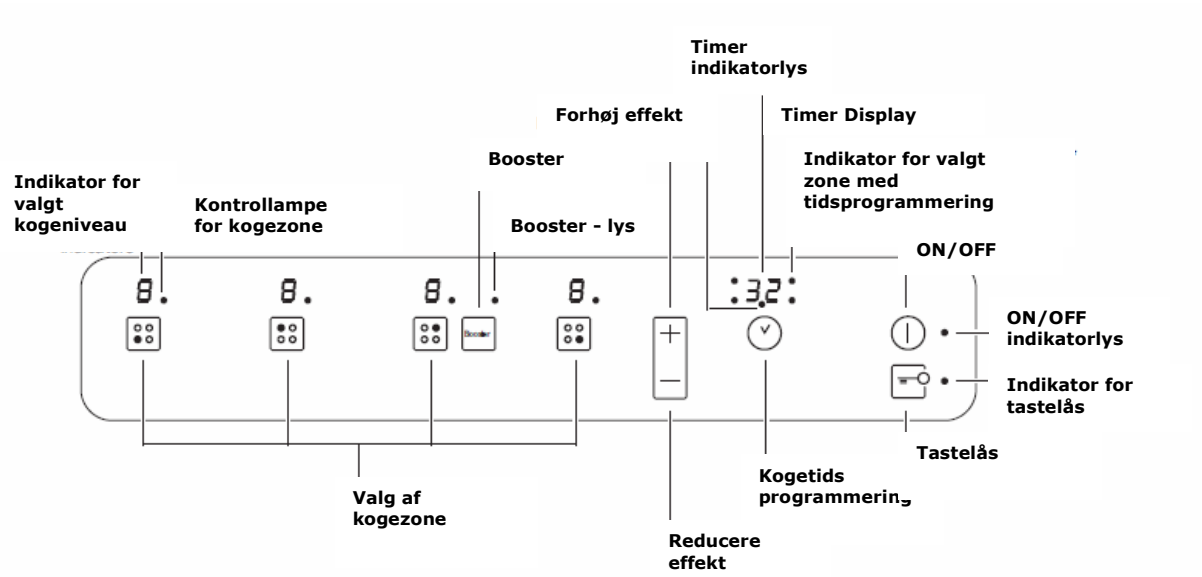

Indikator for valgt kogeniveau
I dette display ses det valgt kogeniveau

Kontrollampe for kogezone
Denne lampe viser valget af kogezonen

Indikator for valgt zone med tidsprogrammering
Disse fire lamper viser hvilken kogezone der er valgt for tidsprogrammering

Timer Display
Dette display viser den valgte kogetid i minutter.

Timer – forøg tid
På denne knap forøges kogetiden

ON/OFF
Lampen viser om kogepladen er tændt eller slukket

Indikator for tastelås
Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret

Kogetids programmering
Indstilling af tid for kogezonerne

Indikator for tastelås
Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret

Kogetids programmering
På disse knapper vælges styrkeniveauet

Timer – reduceret tid
På denne knap reduceres kogetiden

Indikator-lys for tid
Lyser lampen er timeren aktiveret

Kogeniveau regulering 0-9
På disse ti knapper vælges det ønskede kogeniveau

Valg af kogezone
Tryk på knappen for at vælge indstillinger for denne kogezone. Indstil herefter kogeniveauet.

Booster (knappen ses ikke på billedet men er ved siden af knappen for valg af kogezone)
Tryk for hurtig opkogning.

Start og anvendelse

Hotpoint ARISTON

! Limen fra beskyttelsesfilmen anvendt til kogezonerne kan efterlade et fedtet lag på glaspladen. Det anbefales, at dette aftørres med et middel, der ikke indeholder skurepulver, inden apparatet tages i brug. I de første par timer apparatet er i anvendelse, kan det afgive en lugt af gummi, der dog hurtigt forsvinder.

! Når kogepladen tilsluttes til strømforsyning, tændes alle kontrollamper og indikatorer på kontrolpanelet automatisk, og de lyser i et par sekunder. Kogepladen udsender en summelyd. Når alle kontrollamper og indikatorer slukker, er kogepladen klar til brug.

Kogepladen tændes

Kogepladen tændes ved at trykke på . Tasten holdes nede i ca. et sekund.

Kogezonerne tændes

Hver kogezones tændes ved at holdes tasten til den ønskede kogezone nede i ca. et sekund.
Herefter vælges kogeniveau ved at vælge niveau mellem 0-9 på kogeniveau reguleringsknapperne.

Opkogningsautomatik
Denne funktion benyttes når hurtig opkogning er nødvendig. Aktiver og indstil varmeniveauet for den ønskede kogezone som forklaret ovenover.

Tasten holdes inde i mindst 2 sekunder. Displayet viser et "P" som står for Power funktion, som er synligt indtil det ønskede kogeniveau er nået.

For at deaktivere denne funktion holdes tasten inde i mindst 2 sekunder. Alternativt kan der vælges et andet kogeniveau, og opkogningsautomatikken slår automatisk fra.

Varmelementer
Afhængigt af modellen er det muligt at installere to forskellige former for varmelegemer:
halogenvarme og strålevarme .
Halogenvarme udstråles fra halogenlamper, der har de samme egenskaber som gasbrændere. De er lette at kontrollere , hvilket medfører, at varmestyrken meget hurtigt kan reguleres.
Strålevarme består af en række "spiraler", der sikrer, at varmen fordeles jævnt på grydens eller pandens bund. Strålevarme er ideel til langsom opvarmning af f.eks. gryderetter eller saucer.

Indstilling ad tilberedningstid

! Alle kogezoner kan programmeres til en tilberedningstid på mellem 1 og 99 minutter.

1. Kogepladen tændes, og den ønskede varmestyrke indstilles.

2. Tryk på , indtil der tændes lys i kontrollampen for den ønskede kogezone.

3. Tilberedningstiden indstilles på - og +.

4. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede.

Køkkenuret begynder øjeblikkeligt at tælle nedad. Når den indstillede sluttid er nået, lyder en summelyd i omkring 10 sekunder, og konezonen slukkes. Ønsker man at indstille tilberedningstid for flere kogezoner, gentages den ovenfor beskrevne procedure for hver enkelt kogezone.

Indstilling af mere end en tilberedningstid – Display
Hvis der er foretaget indstilling for mere end en kogezone, vises data for kogezonen med den kortest resterende tilberedningstid. Lyset i kontrollampen svarende til den pågældende kogezone vil være tændt. Lyset i kontrollamperne svarende til de øvrige indstillede kogezoner blinker.

Tryk på for at kontrollere den resterende tilberedningstid for de øvrige kogezoner. Tilberedningstiden for kogezonerne vises i urets retning begyndende med den forreste venstre kogezone.

Ændring af indstillet tilberedningstid

1. Tryk på indtil displayet viser den tilberedningstid, der skal ændres.

2. Indstil ny tilberedningstid med - og +.

3. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede.

Hvis man ønsker at annullere en indstilling, følges proceduren beskrevet ovenfor indtil punkt 2. Her trykker man samtidigt på - og +. Displayet viser nu 0, og indstillingen er annulleret.

Aktivering af lås
Når kogepladen er tændt, er det muligt at låse betjeningspanelet for at forhindre, at der utilsigtet indstilles på kogezonerne (af børn, ved rengøring, osv.).

Tryk på -tasten for at låse kontrolpanelet. Herefter tændes indikatorlyset over tasten.

Hvis man ønsker at indstille på en tast (f.eks. for at slukke for en kogezone), frakobles låsefunktionen ved at trykke på -tasten i et par sekunder. Indikatorlyset slukkes og funktionen er ikke længere aktiv.

Kogepladen slukkes

Tryk på for at slukke apparatet. Hvis låsen er tilkoblet, vil betjeningstasterne forsat være låst, når apparatet tændes igen. Låsen skal frakobles, inden betjeningstasterne kan anvendes.

Demonstrationsprogram
Når demonstrationsprogrammet er indstillet, synes kogepladen umiddelbart at fungere normalt ved tryk på tasterne, men varmeelementerne udsende imidlertid INGEN varme. Ved hjælp af demonstrationsprogrammet kan De blive fortrolig med ovnens procedurer. Kogepladen skal være tændt for at demonstrationsprogrammet kan startes.

• Tryk på - og + i 6 sekunder. Lysene ved tasteturlås og ON/OFF lyse i et øjeblik. Tryk herefter på .

• Displayet viser skiftevis De og MO. Kogepladen slukkes.

• Når kogepladen tændes igen, kører demonstrationsprogrammet.

Annullering af demonstrationsprogrammet:

• Når kogepladen er tændt, og låsen for betjeningspanelet er tilkoblet, gentages den ovenfor beskrevne fremgangsmåde.

• Displayet viser skiftevis DE og OFF. Kogepladen slukkes.

• Næste gang der tændes for kogepladen, vil den fungere normalt.

Induktionskogeplade
For at opnå det bedste resultat med kogepladen, bør følgende retningslinier altid følges:

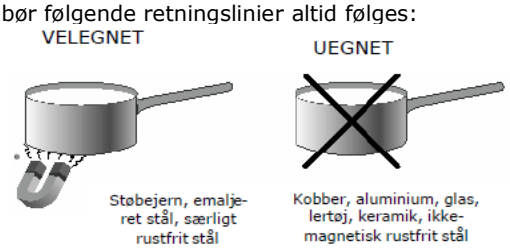

• Brug altid en fladbundet gryde eller pande, der står godt på overfladen.

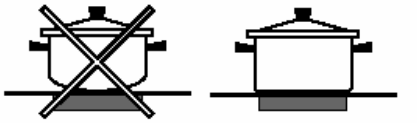

• Anvend altid en gryde eller pande, der er stor nok til at dække hele den anvendte kogezone. Derved sikres bedst energiudnyttelse.

• Sørg for, at grydens/pandens bund altid er ren og tør, så der sikres god kontakt mellem kogepladens overflade og gryden/panden. Det medvirker også til at forlænge levetiden for selve apparatet og for gryden/panden.

• Anvend aldrig gryder/pander, der har været brugt på et gaskomfur. Gaskomfurets høje varme kan have ødelagt grydens/pandens bund. Når sådanne gryder/pander anvendes på en glaskeramisk overflade, kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat.

• Når der tændes for en kogezone, skal der altid sættes en gryde eller pande på pladen, fordi den varmer op og hurtigt når den maksimale varmestyrke, hvilket kan beskadige varmeelementerne. .

Boosterfunktion
Denne funktion skal bruges når hurtig opkogning er nødvendigt. Kogepladens effekt stiger til 2000 W eller 3000 W alt efter kogepladens størrelse. Når funktionen er aktiveret lyser knappen . Funktionen slukker automatisk efter 4 min. Denne funktion har indvirkning på de andre kogezoners effekt som reduceres imens funktionen er aktiveret.

Meget høj varme	b 9 8	Trykkoger, friture, grill og hurtig opkogning.
Høj varme	8 7	Madlavning ved høj varme, eks. bøffer, fiskefilet eller spejlæg
Middel varme	7 6	Opkogning af eks. vand (pasta, ris, grøntsager) mælk
	6 5	Langsom opvarmning med tykbundet gryder og kassaroller
	5 4	Opvarmning af mælk i sutteflasker Trykkoger
Svag varme	4 3 2	Langsom opvarmning
Meget svag varme	2 1	Smeltning af chokolade Holde mad varmt

Sikkerhedsanordninger

Restvarmeindikatorer
Selv efter at kogezonen er slukket, vil indikatoren være tændt for at advare om, at zonen stadigvæk er varm, og at temperaturen er over 60°C. Indikatorlyset er en advarsel om, at man risikerer forbrænding, hvis man berører den pågældende kogezone.

Automatisk slukning
Hvis kogepladen er tændt, men ikke har været i brug i ca. 2 minutter, låses betjeningspanelet. Hvis der fortsat ikke er nogen aktivitet i ca. 4 minutter, slukkes kogepladen automatisk.

Beskyttelse mod overophedning
Langvarig brug af kogepladen kan resultere i overophedning af de elektroniske komponenter. Hvis dette skulle ske, er apparatet forsynet med an anordning, som bevirker, at varmestyrke i de forreste kogezoner reduceres (til ca. 3), indtil temperaturen har nået et mere sikkert niveau.

Automatisk slukning af kogezonerne
Kogepladen er forsynet med an sikkerhedsanordning, der automatisk slukker kogezonerne, hvis de har været tændt på et givet varmestyrkeniveau i et vist tidsrum. Når denne sikkerhedsanordning er trådt i kraft og automatisk slukker en kogezone, viser displayet TI og ME skiftevis.

Varmestyrke Driftstid i timer

Varmestyrke	Drifttid i timer
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1

Summetone
Det kan også være tegn på en uregelmæssighed, hvis summetonen lyder.

• En genstand (en pande, gryde eller lignende) har været placeret på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder.

• Der er spildt noget på betjeningspanelet.

• En af tasterne har været aktiveret for længe.
Hvis summetonen ly der, kan man søge at afhjælpe et af ovennævnte forhold. Kontrolpanelet låses automatisk i ovennævnte situationer.

Betjeningspanelet aktiveres igen ved at trykke på . Kogepladen fortsætter herefter. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, fortsætter summetonen, og kogepladen slukker til sidst automatisk

Praktiske råd og anvisninger

Hotpoint ARISTON

! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje.

Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver:
- 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer,
- 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer,
- 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer.

Sikkerhedsanvisninger
- Denne ovn er fremstillet til almindeligt husholdningsbrug og ikke i erhvervsmæssigt øjemed.
- Apparatet må ikke opstilles udendørs, heller ikke i overdækkede områder. Det er farligt at udsætte apparatet for regn og storm.
- Berør aldrig apparatet, hvis De har våde hænder eller fødder.
- Apparatet skal anvendes af voksne personer og udelukkende til tilberedning af mad i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Apparatet må ikke anvendes som køkkenbord eller skærebræt.
- Den glaskeramiske plade kan modstå mekaniske stød, men der kan opstå revner (eller brud), hvis kogepladen rammes af en skarp genstand eller lignende. Hvis der opstår revner eller brud i kogepladen, skal strømmen til apparatet afbrydes øjeblikkeligt. Kontakt et servicecenter.
- Sørg for, at ledninger eller lignende til andre elektriske apparater ikke kommer i berøring med kogepladen.
- Husk, at kogezonen forbliver varm i mindst en halv time, efter den er slukket. Restvarmeindikatoren er en påmindelse om, at kogezonen er varm *(se afsnittet om start og anvendelse)*.
- Læg ikke genstande der kan smelte på kogepladen. Det gælder for eksempel plastikredskaber, sukker eller sukkerholdige produkter. Såfremt en væske koger over på overfladen, bør dette fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med brug af en særlig skraber for ikke at beskadige overfladen.
- Sørg for, at pande- og grydehåndtag altid peger ind mod kogepladens midte for at forhindre ulykker.
- Træk ikke i ledning eller stik og skub ikke apparatet for at tage stikket ud.
- Afbryd strømmen til apparatet eller tag stikket ud, inden der udføres rengøring og anden vedligeholdelse på apparatet.

Bortskaffelse
- Bortskaffelse af emballagen skal ske i henhold til gældende lokale regler om genbrug.
- Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må elektriske hårde hvidevarer ikke bortskaffes som almindeligt usorteret affald. Gamle apparater skal indsamles særskilt med henblik på at optimere genbrug og genanvendelse af materialer fra apparatet og derved reducere de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Når apparatet er forsynet med et symbol, der forestiller en affaldsspand med et kryds over, betyder det, at apparatet ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugere kan bringe gamle apparater til de offentlige genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger, eller til detailhandleren ved køb af et tilsvarende apparat, såfremt den nationale lovgivning foreskriver dette.
- Alle større producenter af hårde hvidevarer er aktivt involveret i etablering og styring af indsamlingsordninger til bortskaffelse af udtjente apparater.

Forholdsregler og anbefalinger

Hotpoint ARISTON

Sluk for apparatet
Strømtilførslen til apparatet skal altid afbrydes, inden der
udføres nogen form for rengøring, reparation eller anden vedligeholdelse.

Rengøring af apparatet
! Anvend aldrig skurepulver eller tilsvarende produkter, f.eks. grill- eller ovnrens, pletfjerner og skuresvampe på kogepladen. Selv de mildeste midler kan ridse kogepladens overflade og forårsage alvorlig beskadigelse.
! Anvend aldrig damp- eller højtryksrensere til at rengøre
apparatet.
• Som regel er det tilstrækkeligt at aftørre kogepladen med en fugtig svamp og eftertørre med køkkenrulle.
• Hvis kogepladen er smudset, rengøres den med et produkt, der er beregnet til rengøring af glaskeramiske overflader. Aftør grundigt bagefter.
• Madrester og snavs kan fjernes med en særlig skraber. Brug denne skraber hurtigst muligt; vent ikke nødvendigvis til kogepladen er helt afkølet. Det bedste resultat opnås ved at anvende en særlig stålduldspude særligt fremstillet til glaskeramiske overflader. Stålduldspuden opblødes i sæbevand.
! Skraberen er meget skarp; vær forsigtig!
• Hvis plast eller sukker smelter ind på kogepladen, bør det fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med den særlige skraber for ikke at beskadige overfladen.
• Når kogepladen er ren, kan man påføre et særligt produkt, der beskytter pladen. Dette produkt efterlader en usynlig film på kogepladens overflade, der beskytter mod væske og andet, som spildes på pladen.
• Sørg altid for at rengøre kogepladen med rent vand og tør den grundigt, ellers kan rengøringsprodukter efterfølgende brænde sig fast på overfladen.

Den rustfrie ramme
(kun modeller med en ydre ramme)
Rustfrit stål kan få varige pletter af hårdt vand, der får
lov at sidde på overfladen i længere tid eller ved anvendelse af fosforholdige rengøringsprodukter. Efter
rengøring tilrådes det at afrense og aftørre overfladen
grundigt. Hvis der er spildt vanddråber på overfladen,
bør det aftørres hurtigt og grundigt.
! Nogle kogeplader er udstyret med en aluminiumramme, der ligner rustfrit stål. Til disse apparater bør der udelukkende anvendes rengøringsprodukter, som er egnede til aluminium.

Afmontering af kogepladen
Hvis det bliver nødvendigt at afmontere kogepladen,
følges nedenstående retningslinier:
1. Skruerne der holder springfjedrene løsnes på hver side.
2. Skruerne der holder beslagene i hvert hjørne løsnes.
3. Tag kogepladen ud af udskæringen.
! Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på apparatet.
Hvis apparatet ikke fungerer efter hensigten, kontaktes
det nærmeste servicecenter.

Teknisk beskrivelse af modellerne

I nedenstående tabel vises data for to kogeplademodeller, herunder informationer om energiforbrug, varmelegemer og diameter for de enkelte kogezoner.

Kogeplade	**KIC 641 X**
Kogezoner	**Effekt (W)**
Bagerste venstre	H 1400
Bagerste højre	H 2200 – B 3000*
Forreste venstre	H 2200
Forrest højre	H 1400 – 600
Samlet effekt	7200

H = Enkel zone

B = Booster

* = Denne effekt opnås når boosterfunktionen er aktiveret.